


快適ワークのモニターアーム

快適WORK

MONITOR ARM & WORK TOOL STORE

LS112/DA112 専用トレイ

設置マニュアル

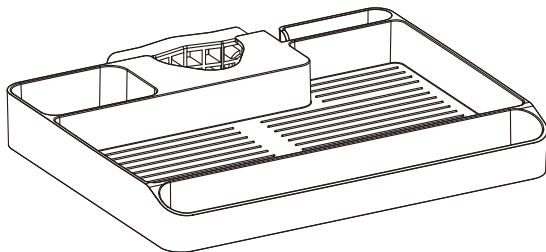

取り付け条件

取り付けるモニターアームが LS112 または DA112 であること
※この商品は快適ワークのモニターアーム LS112・DA112 専用トレイです

耐荷重

3kg



この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。

当商品は快適ワークのモニターアーム LS112/DA112 専用のトレイです。

- ・安全性を十分に考慮し、設置中に怪我や部屋にキズを付ける事の無いよう注意下さい。
- ・卓上用途以外でのご使用、改造等はしないでください。
- ・耐荷重以上の重量のあるものを乗せないでください。




組立不良・取り付け不良、および天災等による事故・損害については、一切の保証はございませんので、ご了承ください。

付属部品リスト一覧

以下の部品が全て揃っているかをご確認ください。もし足りない部品がある場合はご購入店にご連絡ください。

A

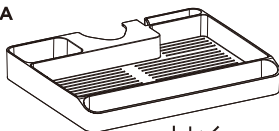

トレイ
×1

B



固定プレート
×1

C



M4×35mm ボルト
×2

D





M4×50mm ボルト
×2

設置方法

モニターアームのポールをトレイ [A] と固定プレート [B] で挟み、
ボルトでしっかりと固定します。

LS112 に取り付ける場合、M 4 × 35mm ボルト [C] を、
DA112 に取り付ける場合は M 4 × 50mm [D] を使用します。

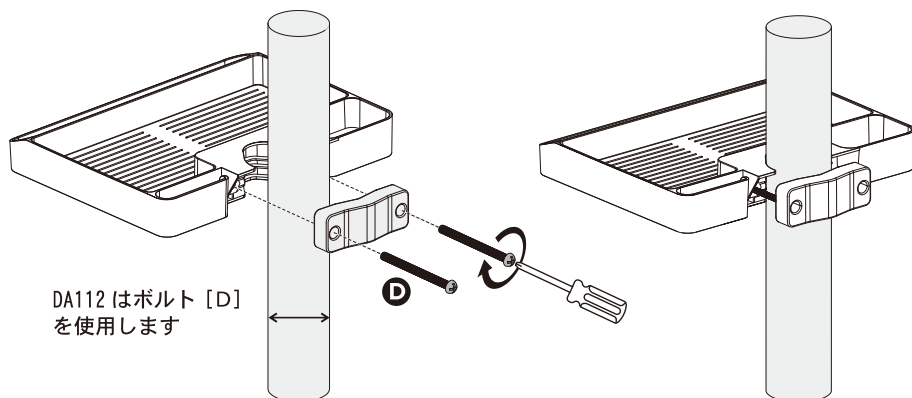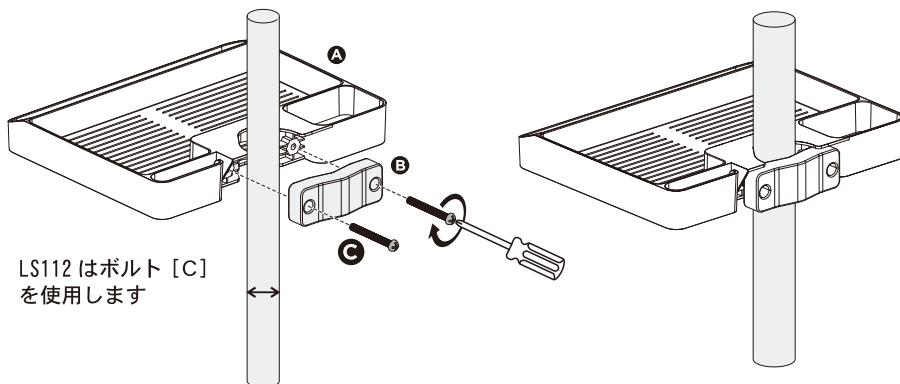

製品に関するお問い合わせ：0422-38-4912 受付時間10:00~18:00(土・日・祝除く)

販売元：スタープラチナ株式会社

〒180-0006 東京都武蔵野市中町2-2-2 ジュネス武蔵野5F
<https://starplatinum.co.jp/>