


PJ セッターハング GP200 70-117

取り付け説明書

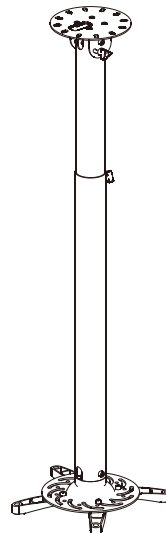

個人取り付けはお止め下さい

ご注意



当商品は、汎用金具として多くのメーカー機種に対応した、プロジェクタ用の天吊り金具です。組立・取り付けの不備による事故について保証はございません。
設置に関しては、必ずお近くの内装業者・電設業者様へ依頼するようにしてください。

組立不良・取り付け不良、および天災等による事故等については、一切の保証はございませんので、ご了承ください。

※少しでも取り付けに疑問が生じた場合は、必ずお近くの内装業者・電設業者様にお尋ねください。

設置をされる施工業者様へ - 組立設置上のご注意

ご注意



プロジェクタと金具を合わせると相応の重量になります。強度のある天井や梁にしっかりと設置してください。設置中・設置後共に、怪我やお部屋にキズを付ける事の無いよう、ご注意ください。

- ボルトやワッシャー等のねじ類を含めた部品の取り付けは、正確に行ってください。
- 設置にあたっては、十分な作業スペースを確保してください。
- 以下の場所には設置しないでください。
 - ・湿気や温度の変化の激しい場所
 - ・人がぶら下がったり、寄りかかったりするような場所
 - ・振動などがある不安定な場所
- 電源コードや配線に傷を付ける事の無いように注意してください。火災等、事故の原因になります。

商品には、基本的な必要ネジ類が付属されています。しかし、天井の状態によって別途、アンカー等が必要なケースが多くあります。

その場合、お客様（販売店・施工店様）がご用意の上、確実な設置を行うようお願いいたします。

※付属のネジ類を使用した設置の強度に少しでも不安を感じた場合、ただちに作業を中止し、上記の対応をしてください。

設置後のご注意

- 定期的にネジ類の緩みが無いか、天井への取り付けにガタが出ていないか確認してください。

製品に関するお問い合わせ：0422-38-4912 受付時間10:00～18:00(土・日・祝除く)


販売元：スタープラチナ株式会社

〒180-0006 東京都武蔵野市中町2-2-2 ジュネス武蔵野5F
<https://starplatinum.co.jp/>


設置にあると便利な道具

- 1) 脚立 - 天井裏を確認したり、点検口から天井裏に入る際に必要になります。
- 2) ドライバー - ネジ頭のサイズに合わせて、数種類があると便利です。
- 3) ドリルドライバー - 電動ドライバーです。手回しのドライバーでも設置可能ですが、あると非常に便利です。
- 4) メジャー - 天井と梁の距離を測ったり、金具の水平を取る場合などに使用することがあります。
- 5) ペン - 天井にネジを打ち込む位置を確定した時にマーキングします。テープ等でも代用可能です。
- 6) 柔らかい布 - 設置の過程で、プロジェクトを置く事で大切な機器を保護します。


部品リスト

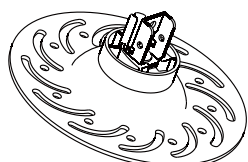


a プロジェクタプレート ×1



b 天井プレート ×1

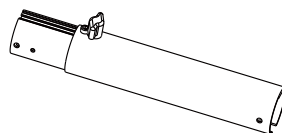


c パイプ ×1




d 取り付けアーム ×4




e M3 - 10 ボルト ×4




f M3 - 16 ボルト ×4




g M4 - 12 ボルト ×4



g' M4 - 30 ボルト ×4




h M5 - 12 ボルト ×4




h' M5 - 30 ボルト ×4



j M3/M4 - ワッシャー ×4




k M6 - 六角ボルト ×4




l 六角レンチ ×1



m 天井ラグボルト ×3




n コンクリートアンカー ×3




o ロングボルト ×1



p ナット ×1

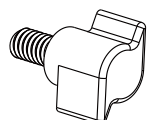

q ロックノブ ×2



r M6×22 - 六角ボルト ×2




s M4/M5 スペーサー ×4



- 1) 天井にネジを打ち込む前に必ずプロジェクトと金具の適合をご確認ください。
- 2) 繰り返しですが、天井への設置は基本的にプロの手でお願いします。自己責任で行う場合、事故の無いようにくれぐれもご注意ください。

※落下事故があった場合の補償等は一切ございません。

設置の前に

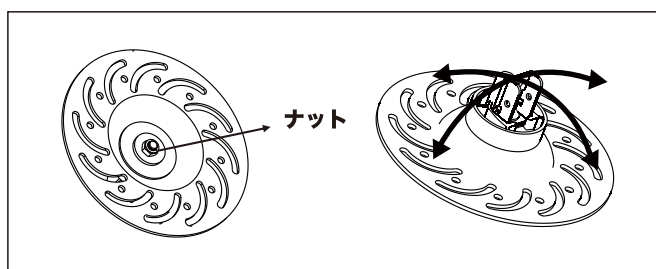


プロジェクトプレート部で角度調節が可能です。
もし角度調節をご希望する場合、事前に左図にあるプロジェクトプレートの裏側にあるナット部の締め強度をご確認ください。

基本的にナットの締め強度を変える必要はありません。
プレートの表面にあるボール部を手で動かしてみて、
丁度よい加減にします。キツめが良いでしょう。
緩いと、プロジェクトの重みで角度調節が出来なくなります。

Step 1

取り付けアームをプロジェクトに取り付けます

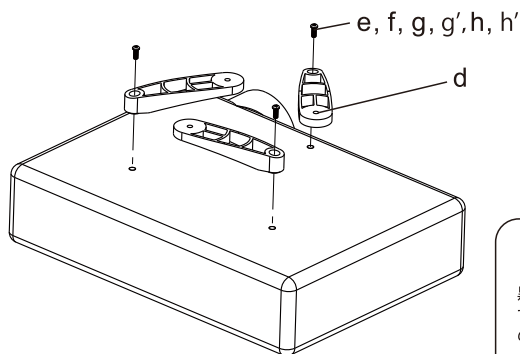


お手持ちのプロジェクトのネジ穴を確認します。最低3点のネジ穴を使用ください。左図をよく見てください。

取り付けアーム (d) を e ~ h' の内、適合するネジを使用してプロジェクトに仮止めします。あまり強く締めすぎるとステップ2の作業がやり難くなりますので、ご注意ください。

※ネジ穴の位置はプロジェクトの機種によって変わります。左図を参考にして上手くアームを配置してください。

●スペーサー (s)

黒いプラスチックのチューブです。これを金具とプロジェクトの間に入れる事で、プロジェクト取付面の凹凸や曲面に対応します。

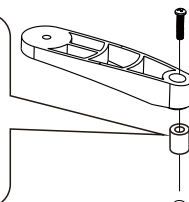


プロジェクト取付面に凹凸がある場合

取付面に凹凸がある等、金具が干渉する場合は、付属のスペーサー（黒いチューブ）を間に入れて設置します。M3、M4、M5、それぞれ2種類の長さのボルトが付属しています。お手元のプロジェクトに合わない場合、ご面倒ですが別途ご用意ください。

Step 2

プロジェクトプレートを取り付けます

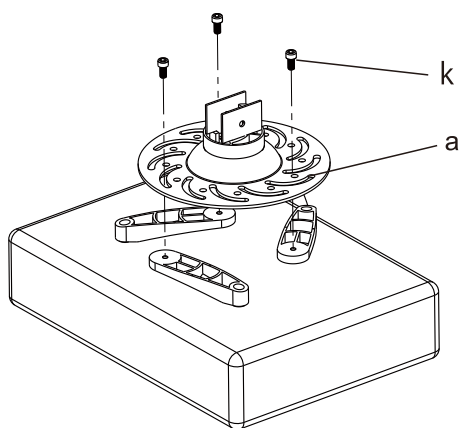

プロジェクトプレート (a) を配置します。プレートのスクリュー状に開いたネジ穴のどこかに取り付けアーム (d) のネジ穴が合うようにします。左図を参考ください。

仮止めた取り付けアーム (d) とプロジェクトプレート (a) のネジ穴を微調整します。位置が決まりましたら、取り付けアーム (d) の仮止めネジ (ステップ1) をしっかりと締めてください。



最後に M6 - 六角ボルト (k) を使用してプロジェクトプレート (a) を固定します。固定には六角レンチ (l) を使います。

※落下の危険が無いように、確実にしっかりと固定してください。

Step 3

天井プレートを取り付けします

コンクリート天井

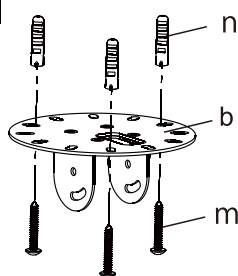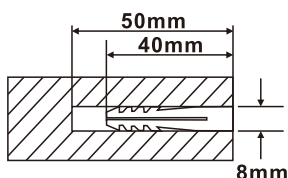


コンクリートアンカー (n) を埋める為に左図のような穴をドリルで開けます。アンカーをその穴にキッチリと埋め込みます。

天井ラグボルト (m) を使用して天井プレート (b) を固定します。少しでもガタツキがあった場合、設置を中止してください。

※付属のアンカーとボルトが全ての設置に合うとは限りません。現場の天井の状況に合わせて、必要な場合、別途ボルトなどをご用意ください。

木の梁等への設置

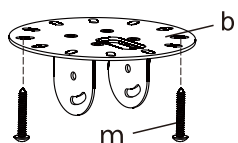


天井ラグボルト (m) を使用して天井プレート (b) を固定します。少しでもガタツキがあった場合、設置を中止してください。

※付属のボルトが全ての設置に合うとは限りません。現場の天井の状況に合わせて、必要な場合、別途ボルトなどをご用意ください。

※梁が見つからず、石膏ボードへの設置になる場合、別途アンカー等をご使用ください。石膏ボードへの直設置は落下の危険が増します。プロに相談してください。

Step 4

天井プレートにパイプを接続します

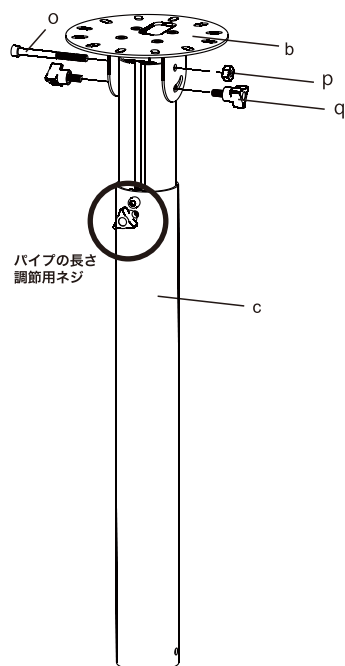

図を参考にしてパイプ (C) を接続します。
使用する部品ナンバーをよく確認してください。

★角度調節について


ロックノブ (q) を取り付ける際にパイプの角度を調節する事が可能です。
ですが、この方法はパイプが傾いて美観が良くありません。
基本的には、ステップ 5 の方法で角度を調節する方が良いでしょう。

★パイプの長さについて

パイプ (C) の側面にあるダイヤルノブを緩めてパイプを引き延ばす事が可能です。お好みの長さに調節ください。

Step 5

パイプにプロジェクタ部を接続します

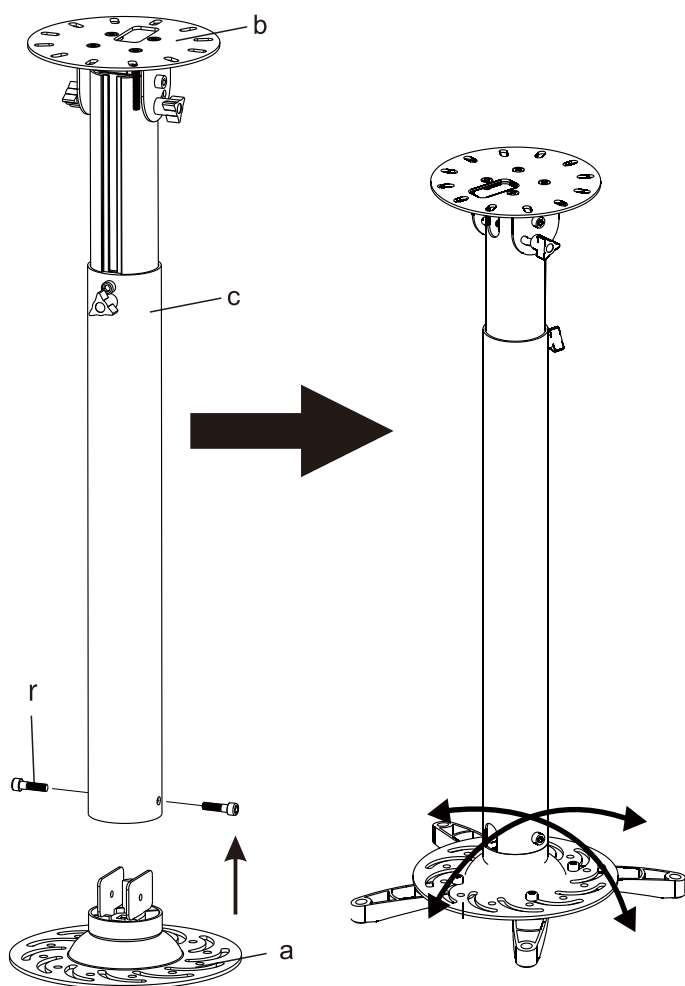

左図を参考にしてプロジェクタを接続します。
落下の危険が無いように確実に固定してください。

六角レンチ (l) を使用します。

★角度調節について

プロジェクタプレート部のボール部を強く弄ると
角度調節が可能です。
設置後の微修正にご使用ください。

【！ ご注意！】

各取り付け部分に緩みガタが無いか
確認してください。

少しでもガタや違和感がある場合、
作業を中止し、専門業者にご相談ください。
この確認作業は、半年に一回程度定期的に
実施し、問題の無いことを確認してください。